

## TERMINERINGSBOX T548

### BESKRIVNING

Skåpet består av en enhet med nedfällbart lock som nedfällt fungerar som arbetsläge vid skarvning.

### ANSLUTNINGSNÄT


1. Mantla av 1500 mm kabel. Lämna kvar 75 mm kabelkärna. För in inkommande kabel genom genomföringen och montera kabelkärnan med dragavlastningen.

2. Märk fiberband vid mantelkant och vid kassettingång.

3. Inkommande fiber skarvas mot fibersvansar i den vänstra kassetten. Fibersvansarnas hylsor monteras i hållaren fastsatt i termineringsboxens vägg. Klipp bitar från gummisnöret och säkra hylsorna i hållaren.


4. Fibersvansarnas kontakter ansluts mot kontaktpanelens vänstra sida.

5. Efter skarvning skall kassetten fästas på styraxlarna i botten av skåpet och täckas med plastskiva som avgränsning. Led fibrerna i ett kors genom kardborren.

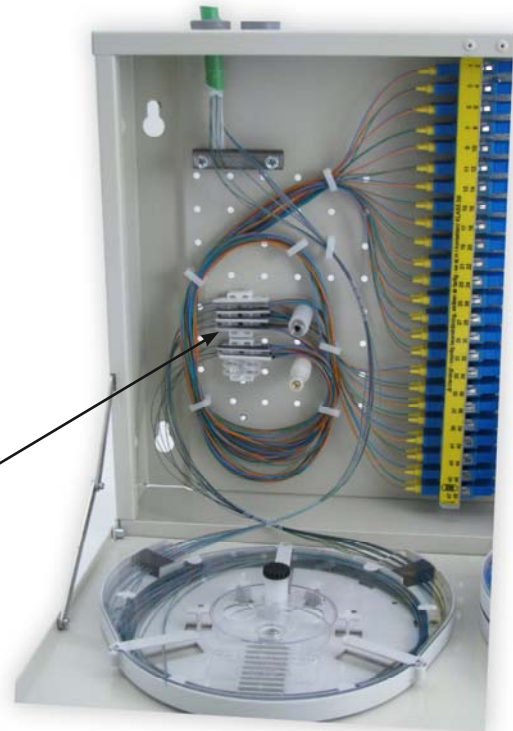

*Vänster sida för  
anslutningsnät*

*Höger sida för  
fastighetsnät*

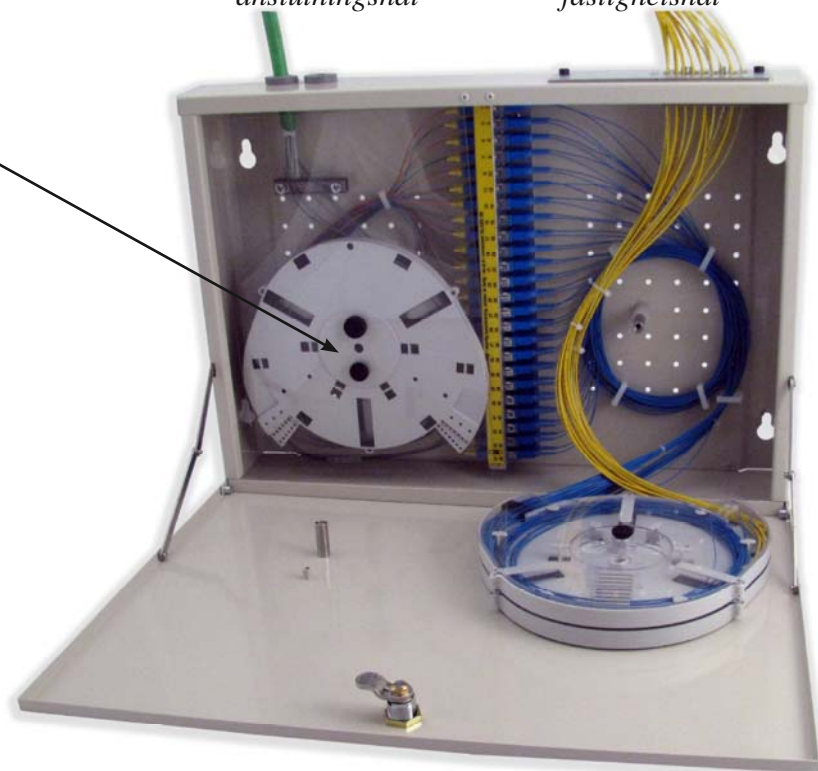

## VGW För Fastighetsnät

# ARBETS- INSTRUKTION

**Tyko  
FLEX**

TykoFlex AB · Box 614 · SE-135 28 Tyresö · Sweden  
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01  
www.tykoFlex.se · info@tykoFlex.se

## FASTIGHETSNÄT

Fibersvansar av längd 2000 mm rekommenderas.

Säkra utgåendekablarna genom att dra åt de två insex skruvarna i avlastningen. Känn på kablarna under åtdragningen för att hitta tillfredställande dragavlastning.

Obs! Dra skruvarna tills att gummit börjar komprimera mot kabel eller dukt. Dra därefter åt skruvarna ett 1/4 varv till för att få lagom dragavlastning

